

FICHA TÉCNICA

FLEXIBILIDADE E CONFORTO



CERTIFICAÇÃO MTE:
CA 2.429

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex), interior forrado em algodão flocado, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos.

Composição: 100% látex natural.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Acabamento interior	Flocado
Acabamento exterior	Textura em relevo
Característica do punho	Punho reto
Cores de luvas	Verde
Comprimento	31cm
Espessura	0.45mm
Tamanho	6-P 7-M 8-G 9-XG

REFERÊNCIA DO PRODUTO:

PA22850-6/7/8/9

EMBALAGEM:


1 par por saco | 10 pares por saco | 100 pares por caixa

VANTAGENS ESPECÍFICAS:

- Mais conforto e absorção de perspiração, graças ao forro de algodão flocado;
- Excelente resistência mecânica e durabilidade devido à espessura;
- Boa resistência a produtos de limpeza e soluções ácidas e alcalinas diluídas;
- Textura antiderrapante para melhor controle e firmeza.

LEGENDA:

Riscos mecânicos, químicos e biológicos.

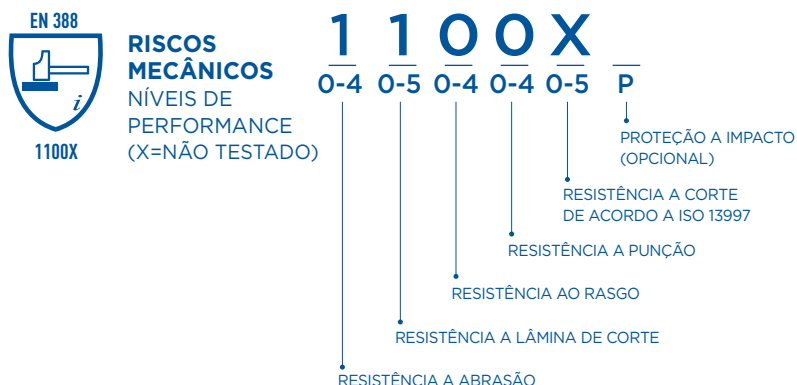

EN ISO 374-1 TIPO B
RISCOS QUÍMICO

K: Hidróxido de Sódio 40%
L: Ácido sulfúrico 96%
M: Ácido Nítrico 65%
O: Amônia 25%
P: Peróxido de Hidrogênio 30%

EN ISO 374-5
MICROORGANISMO
Proteção contra fungos e bactérias.

APLICAÇÕES

- Coleta de lixo;
- Limpeza e manutenção industrial;
- Manutenção em ambientes molhados;
- Manuseio de material de construção;
- Atividades de conservação e limpeza;
- Manuseio de material de construção;
- Preparação e aplicação de argamassa e cimento;
- Montagem de pequenas peças, sem óleo ou graxa;
- Manipulação de detergente e/ou produtos domésticos.

FABRICAÇÃO E LOTE

Vide embalagem.

VALIDADE

Válido por 5 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

PRECAUÇÃO

Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas a pessoas sensíveis ao látex. Em caso de irritação, descontinue o uso do produto e procure orientação médica.

INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

- A performance funcional e a validade do produto não sofrem impactos significativos decorrentes do envelhecimento, desde que as luvas sejam armazenadas sob condições ambientais adequadas, que envolvem controle de umidade, temperatura, limpeza, ventilação e iluminação. E utilizadas conforme as recomendações estabelecidas pelo fabricante. Considerando todos esses pontos, a definição da vida útil do produto só poderá ser determinada após realização de testes práticos no posto de trabalho e a substituição da luva é obrigatória em caso de qualquer dano físico ou comprometimento estrutural.
- É recomendado checar se as luvas estão adequadas para o uso. As condições do posto de trabalho podem estar diferentes de quando foram realizados os testes.
- Lave as mãos antes e pós o uso.
- Inspeção a luva para garantir que não há furos, rasgos ou defeitos antes da utilização.
- Calce as luvas com as mãos limpas e secas, segure a luva pela abertura, calce uma mão de cada vez e ajuste confortavelmente.
- Para retirar, segure o punho e vire a luva do avesso.
- Após o uso, lave a luva com detergente neutro, enxágue e deixe as luvas secarem.
- Mantenha-as protegidas do calor, da umidade e da luz.
- Evite contato com combustíveis, derivados de petróleo, óleo e graxa.
- Cuidado: O uso inadequado ou submeter as luvas a limpeza ou lavagens industriais não é recomendado podendo causar alterações nos níveis de desempenho, reduzindo drasticamente sua eficiência.
- Perigo: A utilização em atividades com equipamentos em movimento (tornos, lixadeiras, furadeiras, etc) poderá causar acidentes graves.

Fabricado e distribuído por: **NEWELL BRANDS BRASIL LTDA**

CNPJ 60.594.538/0016-80 - Avenida África - S/Nº - Quadra F - Lotes 5 a 7 Dist. Industrial - CEP 45658-468 - Ilhéus - Bahia - Brasil

Atendimento ao consumidor

SAC: 0800 075 4638 www.mucambo.com.br