

FICHA TÉCNICA

PROTEÇÃO MECÂNICA E TÉRMICA



Palma
antiderrapante



Suporte têxtil
sem costuras



CERTIFICAÇÃO MTE:
CA 32.144

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Luva de segurança tricotada em fios de poliéster e poliamida, revestida em borracha natural vulcanizada antiderrapante na palma, punho com elástico

Composição: Borracha vulcanizada

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Acabamento interior	Suporte Têxtil sem costuras
Acabamento exterior	Palma Vulcanizada e antiderrapante
Característica do punho	Punho com elástico
Cores de luvas	Bege e laranja
Tamanho	8 9

REFERÊNCIA DO PRODUTO:

PA56600-8/9

EMBALAGEM:


01 par embalagem / 10 pares subunidade / 60 pares

VANTAGENS ESPECÍFICAS:

- Muito confortável, respirável e com isolamento térmico;
- Alta resistência mecânica e vida útil de longa duração para trabalho pesado;
- Excelente resistência mecânica, especialmente abrasão e rasgo;
- Proteção térmica para calor de contato nível 2.

LEGENDA:

Riscos mecânicos, químicos e biológicos.

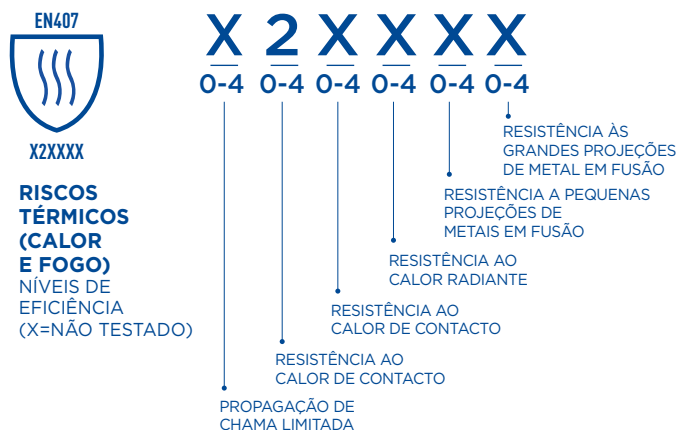

APLICAÇÕES

- Coleta de lixo;
- Limpeza e manutenção industrial;
- Manutenção em ambientes molhados;
- Manuseio de material de construção;
- Atividades de conservação e limpeza;
- Manuseio de material de construção;
- Preparação e aplicação de argamassa e cimento;
- Montagem de pequenas peças, sem óleo ou graxa;
- Manipulação de detergente e/ou produtos domésticos.

FABRICAÇÃO E LOTE

Vide embalagem.

VALIDADE

Válido por 5 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

PRECAUÇÃO

Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas a pessoas sensíveis ao látex. Em caso de irritação, descontinue o uso do produto e procure orientação médica.

INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

- A performance funcional e a validade do produto não sofrem impactos significativos decorrentes do envelhecimento, desde que as luvas sejam armazenadas sob condições ambientais adequadas, que envolvem controle de umidade, temperatura, limpeza, ventilação e iluminação. E utilizadas conforme as recomendações estabelecidas pelo fabricante. Considerando todos esses pontos, a definição da vida útil do produto só poderá ser determinada após realização de testes práticos no posto de trabalho e a substituição da luva é obrigatória em caso de qualquer dano físico ou comprometimento estrutural.
- É recomendado checar se as luvas estão adequadas para o uso. As condições do posto de trabalho podem estar diferentes de quando foram realizados os testes.
- Lave as mãos antes e após o uso.
- Inspeção a luva para garantir que não há furos, rasgos ou defeitos antes da utilização.
- Calce as luvas com as mãos limpas e secas, segure a luva pela abertura, calce uma mão de cada vez e ajuste confortavelmente.
- Para retirar, segure o punho e vire a luva do avesso.
- Após o uso, lave a luva com detergente neutro, enxágue e deixe as luvas secarem.
- Mantenha-as protegidas do calor, da umidade e da luz.
- Evite contato com combustíveis, derivados de petróleo, óleo e graxa.
- Cuidado: O uso inadequado ou submeter as luvas a limpeza ou lavagens industriais não é recomendado podendo causar alterações nos níveis de desempenho, reduzindo drasticamente sua eficiência.
- Perigo: A utilização em atividades com equipamentos em movimento (tornos, lixadeiras, furadeiras, etc) poderá causar acidentes graves.

Fabricado e distribuído por: **NEWELL BRANDS BRASIL LTDA**

CNPJ 60.594.538/0016-80 - Avenida África - S/Nº - Quadra F - Lotes 5 a 7 Dist. Industrial - CEP 45658-468 - Ilhéus - Bahia - Brasil

Atendimento ao consumidor

SAC: 0800 075 4638 | www.mucambo.com.br